




SITZBANK

VANCOUVER III

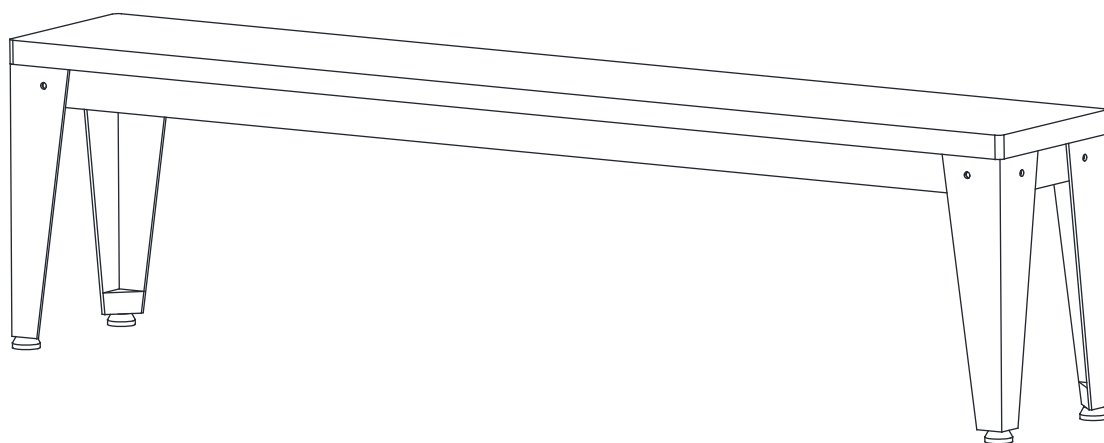


Montageanleitung


Stückliste

#1  M8*50mm Schrauben 8PCS	#2  Beinnivellierer 4 PCS	#3  M8 Federscheiben 8PCS	#4  M8*19mm Unterlegscheiben 16PCS	#5  M8 Muttern 8 PCS
#6  Beine 4PCS	#7  Korpus 1PC	#8  Tisch Korpus 1PC	#9  5mm Imbus 1PC	#10  Werkzeug 1 PC

SCHRITT 1

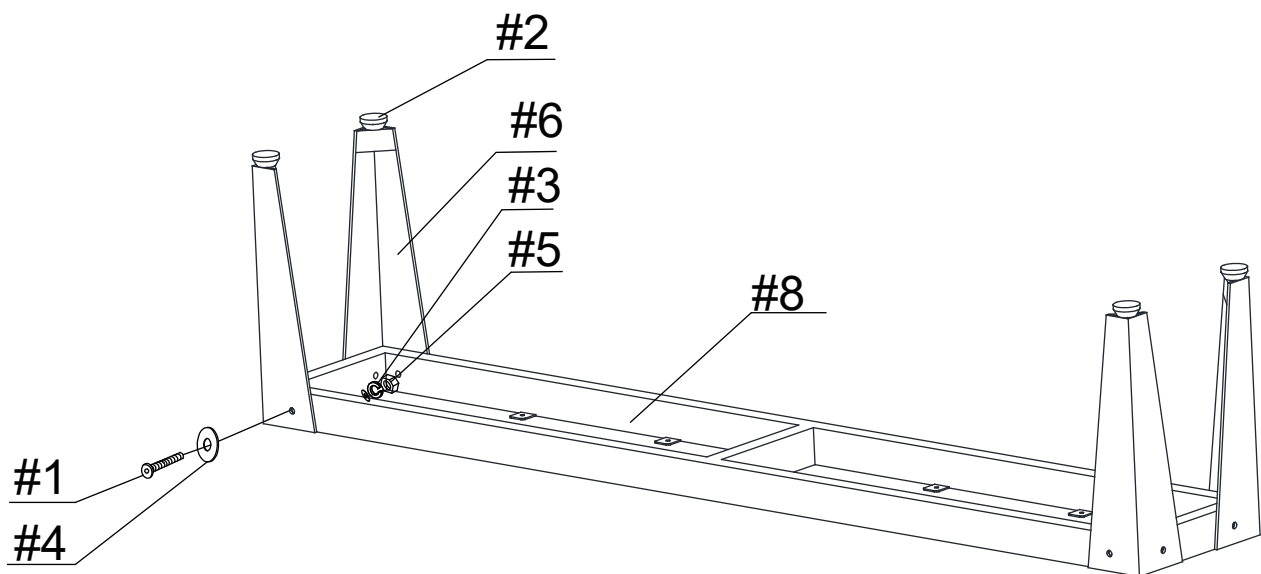

SCHRITT 2

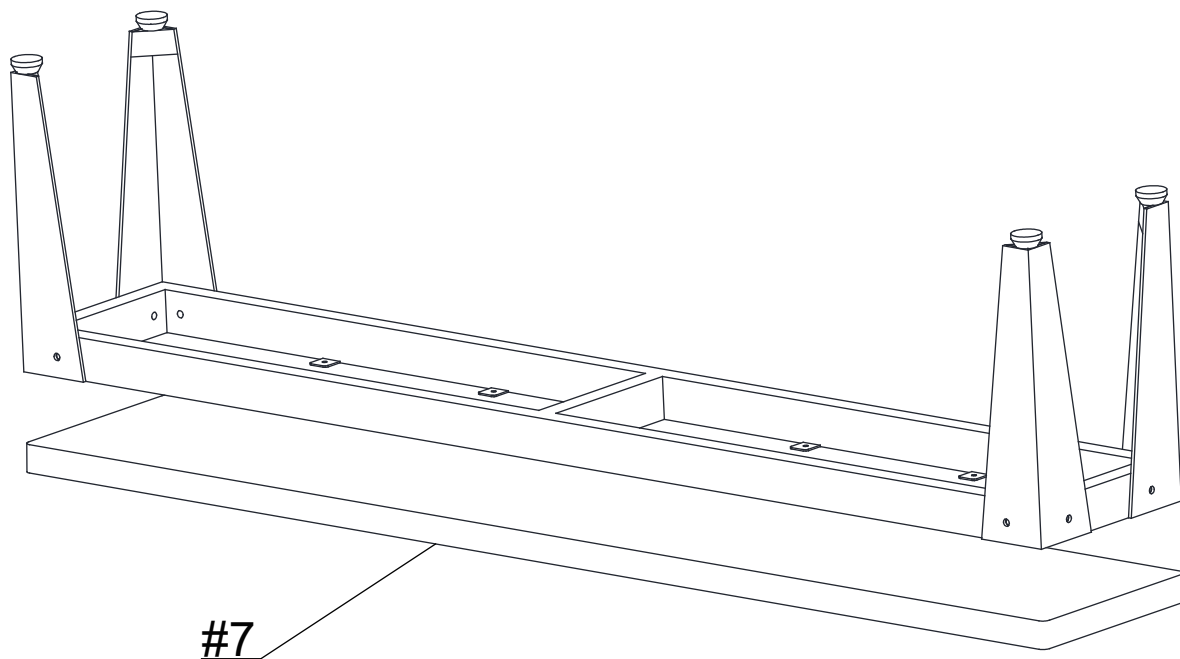

WARTUNG	
OBERFLÄCHE	Wenn sich Staub auf den Oberflächen befindet, entfernen Sie ihn mit einem Staubsauger oder einem sauberen, weichen Tuch. Nicht im Freien verwenden.
BEINE	Überprüfen Sie, ob die Schrauben fest sitzen. Zum Verschieben, anheben und gerade auf die Beine stellen. Nicht ziehen!
SCHRAUBEN	Stellen Sie vor der Nutzung sicher, dass alle Schrauben festgezogen sind.